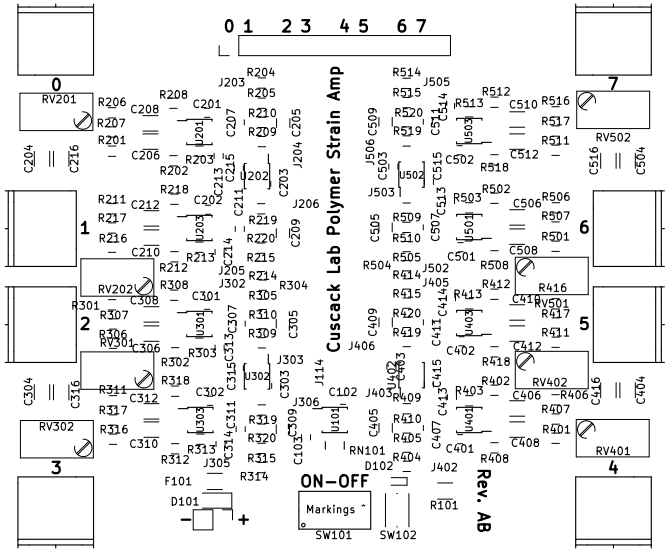
0 1 2 3 4 5 6 7
Cuscack Lab Polymer Strain Amp
Rev. AB
ON-OFF
Markings
SW101
SW102
RV201
RV202
RV301
RV302
RV401
RV402
RV501
RV502
F101
D101
D102
RN101
0
1
2
3
4
5
6
7